




Инструкция по монтажу термодвери


2016 г.



Вам понадобятся следующие инструменты

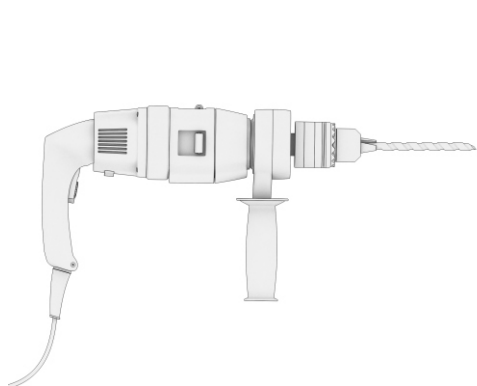

Перфоратор, бур
(в зависимости от диаметра
крепежных элементов)

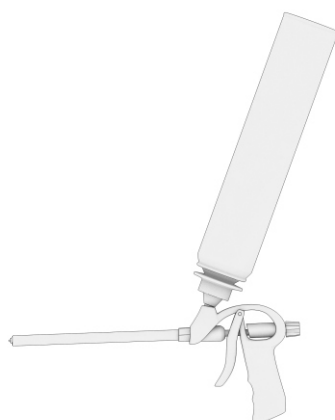

Пена монтажная




Шурупверт



Карандаш, отвертки, молоток




Уровень (пузырьковый),
гвоздодер



Пульверизатор (бытовой),
рулетка измерительная, нож



Накидной ключ нужного
диаметра (если необходим)

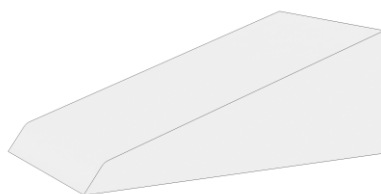

Подкладки монтажные,
распорные клинья




Шестигранник D5

Монтаж дверной коробки


1 Снимаем полотно. Открытую дверь приподнимаем вертикально вверх и снимаем с петель. Это облегчит установку дверной коробки в проем.




2 Для дверей серии TERMO перед монтажом необходимо заполнить внутренние полости монтажной пеной. Это позволит исключить промерзание двери и избавит от образования конденсата. Дать пене высохнуть необходимое количество времени.

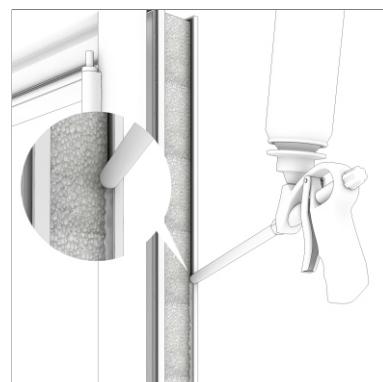

3 Устанавливаем дверную коробку в проем. При правильных замерах проема, наличник коробки должен прижаться к стене по периметру дверного проема (при условии идеальной вертикали стены)

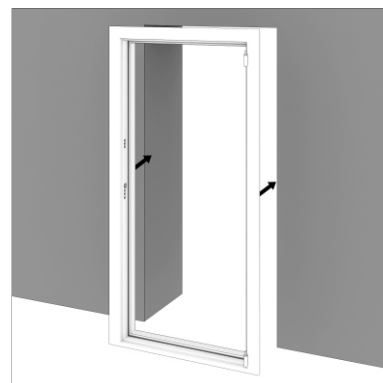

4 С помощью монтажных подкладок регулируем горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 20 мм.

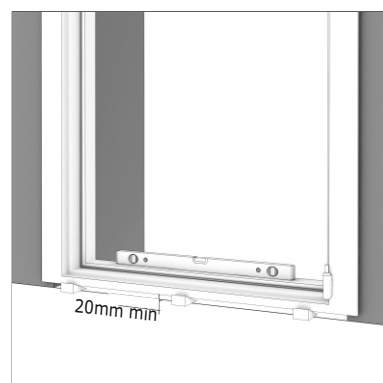


Если у стены имеется отклонение от вертикали, то монтаж «по стене» (плотное прижатие дверной коробки к стене) может вызвать деформацию (скручивание/изгиб) дверной коробки. Отклонение от вертикали и горизонтали короба не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. Если противоположные стойки дверной коробки отклонены в разные стороны (скручивание коробки), их суммарное отклонение не должно превышать 3 мм.

- 5 Отрегулировать вертикаль, плоскостность лицевой части дверной коробки с помощью уровня (отвеса, правила) и зафиксировать с внутренней стороны монтажными подкладками (распорными клиньями).



- 6 Через имеющиеся в коробке монтажные отверстия (или отверстия монтажных пластин) просверлить отверстия диаметром подходящим для вашего крепежного метиза (анкерный болт, нагель, шуруп по бетону и т.п.)

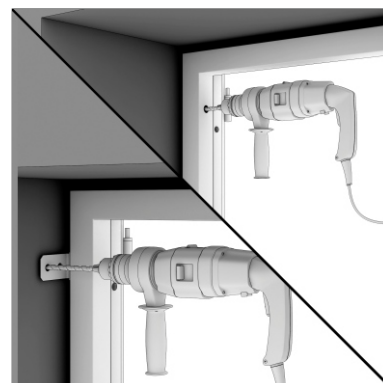


Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных и т.п. - применять перфоратор только в режиме сверления (безударный)

- 7 Проверяем не нарушились ли горизонтальные и вертикальные плоскости.

- 8 Закрепляем дверную коробку крепежными метизами, начиная со стороны петель.

Обязательно устанавливаем в зазор между стеной и закладным кронштейном прокладки, чтобы избежать деформации профиля коробки при затягивании крепежных метизов.

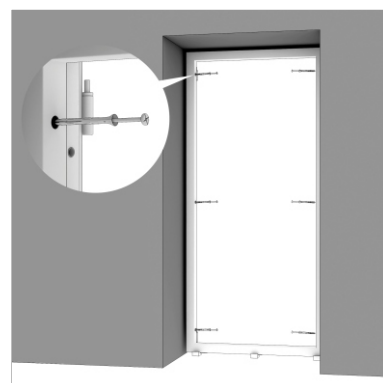


- 9 Перед тем как заполнить пеной монтажные зазоры, смочите контактную поверхность стены водой с помощью распылителя (не должно быть свободной воды).



- 10 Проверить вертикаль, горизонталь, плоскостность лицевой части коробки, уровень чистового пола с помощью уровня, отвеса, правила. При необходимости исправить дефекты установки.

- 11 Заполняем монтажный зазор (пространство между дверным проемом и дверной коробкой и под порогом) монтажной пеной. Начать заполнение лучше с порога и далее снизу вверх.

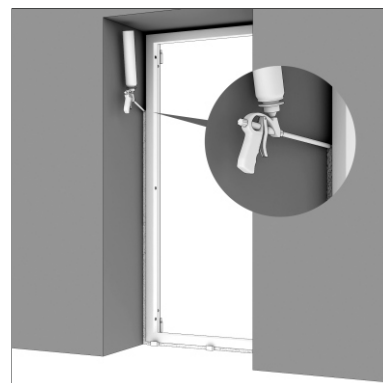

- 12 По истечению срока набора прочности (высыхания) монтажной пены следует удалить распорные клинья и заполнить образовавшиеся пустоты монтажной пеной. Далее обрезаем излишки высохшей монтажной пены с помощью ножа.



- 13 Навешиваем дверное полотно на петли. Оставляем дверь в открытом положении и переходим к установке фурнитуры.




Установка фурнитуры

Перед установкой ручек зафиксировать дверь в открытом положении.

В комплекте к двери идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят 2 ручки с декоративными накладками, Квадратный стержень – 1шт. (далее просто квадрат), саморезы 6шт. для крепления ручки к двери, шестигранник 2,5 мм. для крепления ручки в квадрате.


- 1 Необходимо от обеих ручек открутить, движением против часовой стрелки, и снять декоративные накладки. Вставить квадрат, углублением вниз, в отверстие ручки и зафиксировать её винтом с помощью шестигранника.

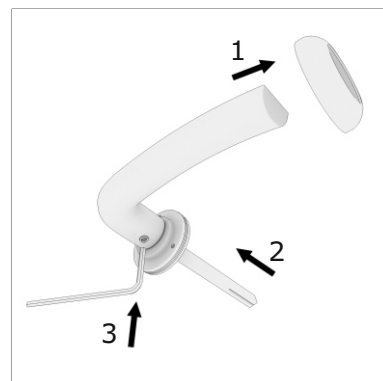

- 2 Вставить и плотно прижать ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери и закрепить с помощью 3х саморезов.



- 3 Установить ручку с внутренней стороны двери и плотно прижать к полотну. Закрепить с помощью 3х саморезов. Зафиксировать ручку с помощью шестигранника к квадрату.

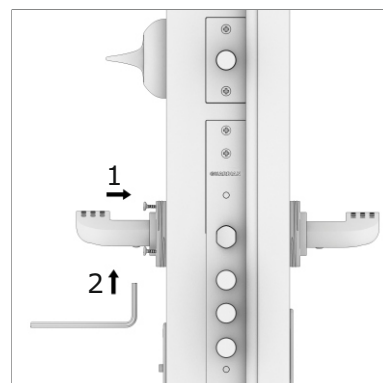

Установить декоративные накладки на ручки с обеих сторон.




Регулировка притвора двери

- 1 После монтажа двери и установки ручки, необходимо закрыть дверь и, движением за ручку вперёд-назад, проверить плотность прижима полотна к коробке. Возможны два варианта прижима:

Вариант 1: Наличие свободного хода (или люфт).

Вариант 2: Дверь закрывается с усилием (или не закрывается)

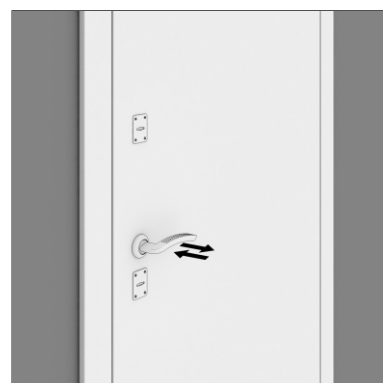

- 2 Для регулировки притвора, необходимо, движением против часовой стрелки, расслабить шестигранником D 5мм затяжной винт регулятора.



- 3 Следующим шагом необходимо повернуть регулятор притвора на 10° по часовой или против часовой стрелки. И зафиксировать шестигранником D 5мм затяжной винт регулятора движением по часовой стрелке.



- 4 После регулировки, необходимо закрыть дверь и движением за ручку вперёд-назад проверить плотность прижима полотна к коробке.



Дверь должна закрываться при лёгком толчке вперёд. При этом не должно быть свободного хода (люфта) между полотном и коробом. В таком положении будет обеспечен плотный притвор полотна к коробу по всему периметру уплотнения.