

# Самостоятельный замер дверного проема


4-е простых шага

## Шаг 1: Замеряем ширину проема

Необходимо осуществлять измерения в верхней, нижней и центральной частях дверного проема. На рисунке мы наглядно показали, какие именно места надо выбрать.

1. Измерить ширину в 3-х местах
2. Выбрать минимальный результат

Шаг 1: Ширина

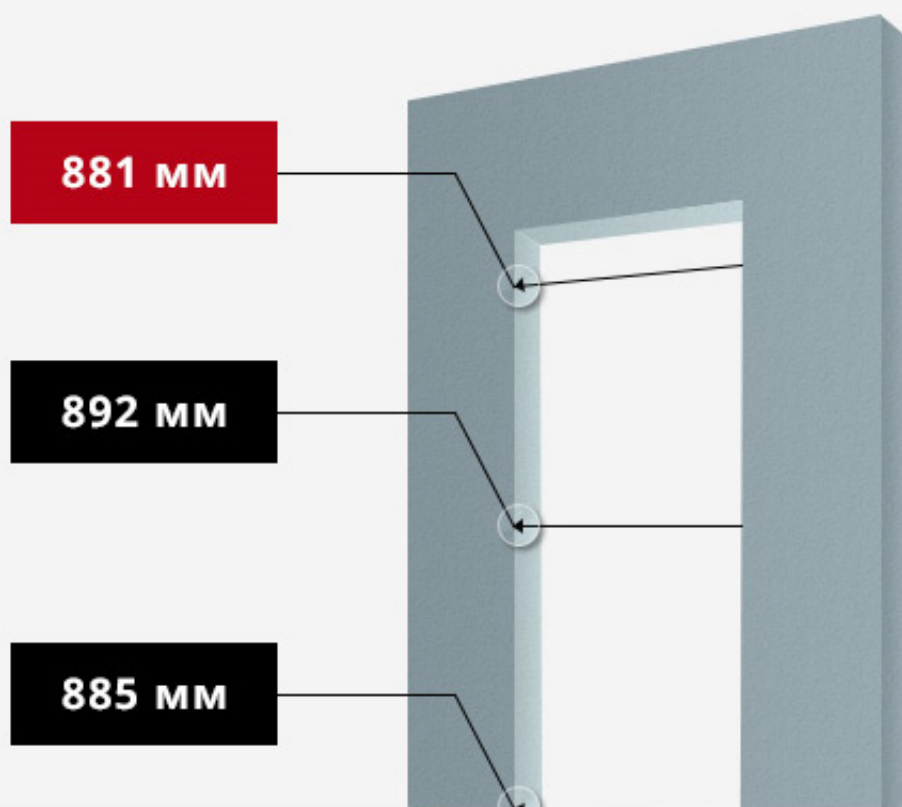


**Примечание:** скорее всего, полученные значения будут отличаться. И это — нормально. Записываете то значение из трех, которое будет наименьшим.

## Шаг 2: Замеряем высоту проема

Необходимо выполнить измерения аналогично тому, как мерили ширину. Вот, взгляните на рисунок.

1. Измерить высоту в **3-х местах**
2. Выбрать **минимальный** результат

Шаг 2: Высота

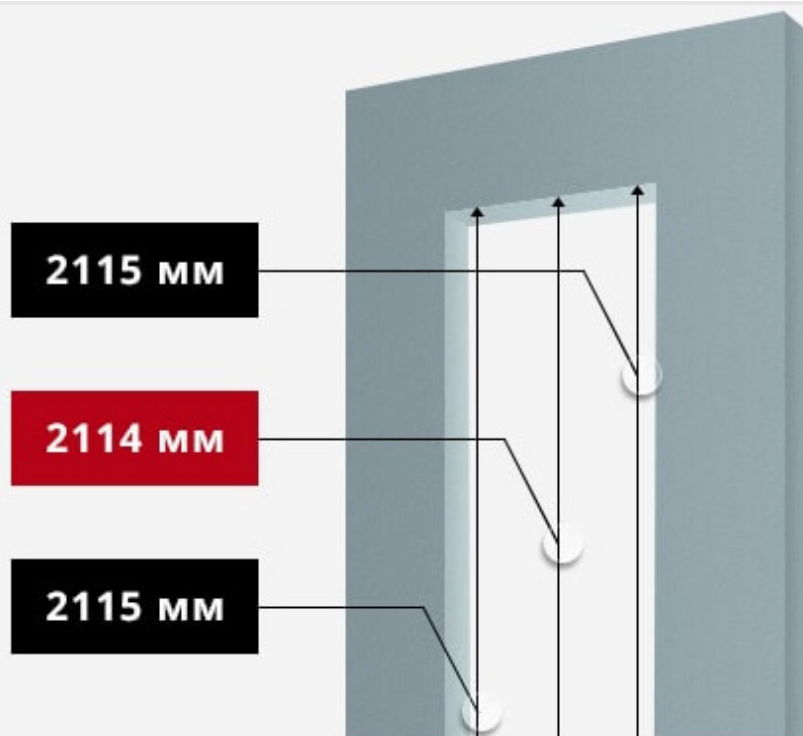


**Примечание:** замеры осуществляются слева, справа и по центру. Как и в случае с шириной, выбирается минимальное значение из трех полученных.

## Шаг 3: Замеряем толщину стены

И вновь, чтобы вам было понятней, о чем идет речь, мы предлагаем взглянуть на рисунок.

1. Измерить толщину в **3-х местах** с каждой стороны проема
2. Выбрать **максимальный** результат

Шаг 3: Толщина

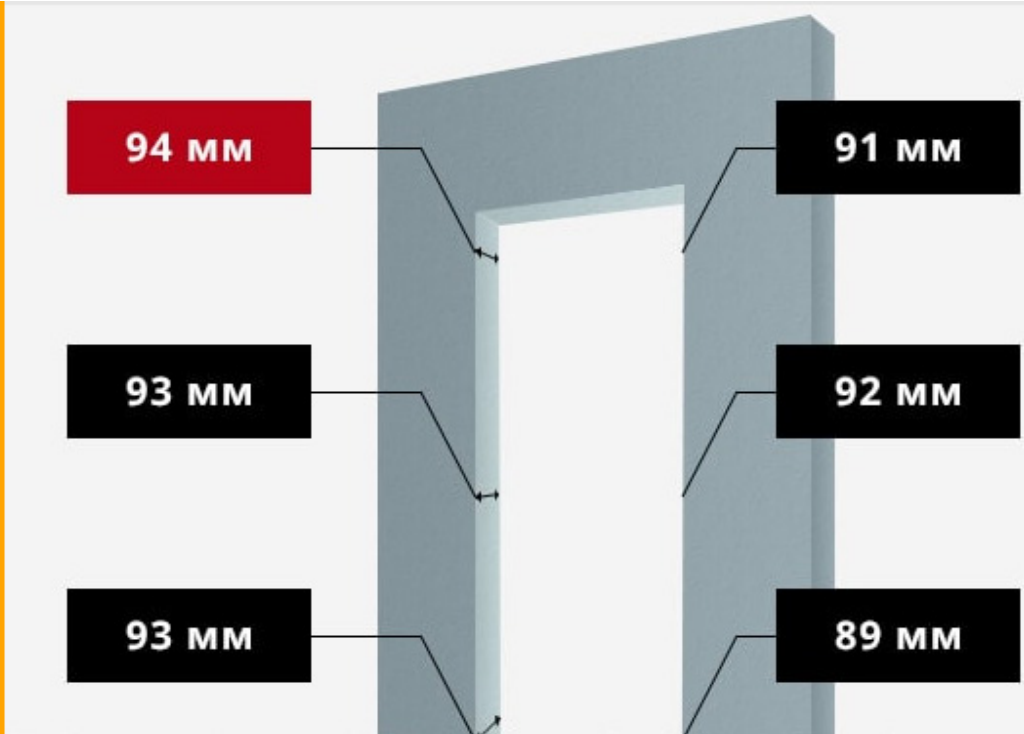

**Примечание:** как видите, надо мерить по бокам в трех местах — вверху, внизу и по центру. В верхней частим осуществлять замеры, необходимости нет. Итого получится шесть значений, из которых надо выбрать наибольшее. Обратите внимание! Наибольшее!

## Шаг 4: Определяем сторонность двери

Отлично! Теперь у вас есть все необходимые размеры проема. Также требуется определить, какая именно дверь вам нужна — правая или левая. Этот параметр влияет на то, в какую сторону она будет открываться.

Для этого встаньте с той стороны проема, куда будет открываться дверь. То есть, если смотреть со стороны улицы, при открытии она должна двигаться на вас. После этого примите решение, с какой стороны должны быть дверные петли. Если слева, то дверь левая. Если справа, то дверь правая.

## **Шаг 5:** Передайте информацию специалистам

Итого, в конечном итоге, после определения всех параметров, у вас будет информация по следующим пунктам:

- 1) Ширина дверного проема;
- 2) Высота дверного проема;
- 3) Толщина стены;
- 4) Правая или левая дверь.

В целом, этой информации специалистам фабрики дверей будет вполне достаточно, чтобы определиться с тем, каких размеров вам требуется полотно, дверная коробка, наличник и прочее.

Приятных вам покупок с фабрикой дверей Portalle!

### **Фабрика входных дверей «Portalle»**

WhatsApp: +79130910666 Email: polubinskiy.a@portalle.it

Бесплатная горячая линия: 8-800-775-90-13

### **Наши сайты**

[www.instagram.com/portalle\\_doors](http://www.instagram.com/portalle_doors)   [www.portalle.ru](http://www.portalle.ru)   [www.termodver.ru](http://www.termodver.ru)